
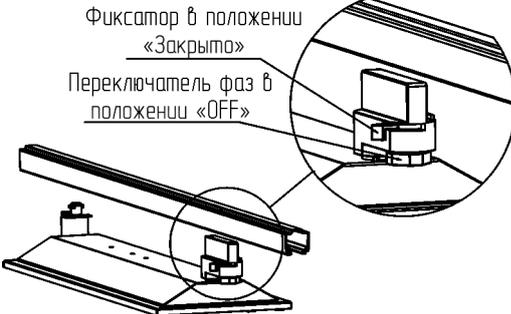
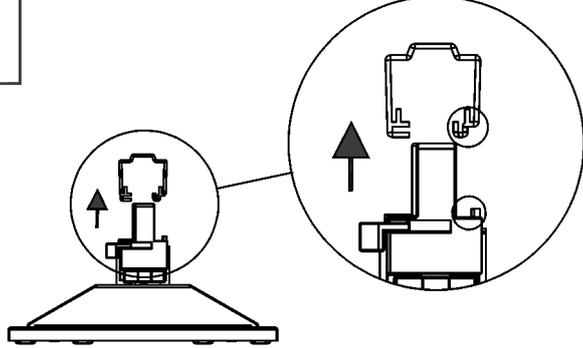
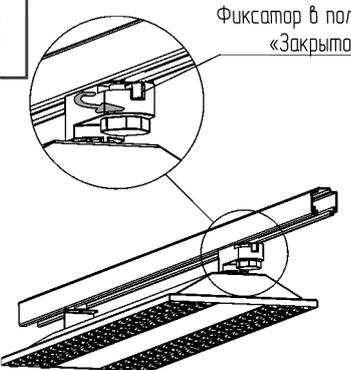
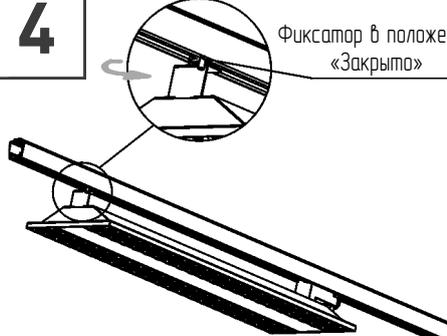


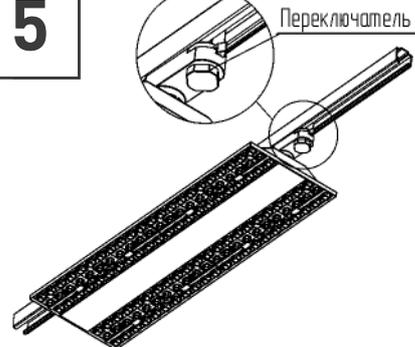

**ВНИМАНИЕ!!!**

**Подключение светильника должно производиться при обесточенной сети квалифицированным специалистом.**

<p><b>1</b></p> <p>Фиксатор в положении «Закрото» Переключатель фаз в положении «OFF»</p>  <p>Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «ОТКРЫТО». При этом контактные пластины не должны выступать из корпуса адаптера светильника, а переключатель фаз должен быть в положении "OFF".</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Совместить ВЫСТУП адаптера светильника с ПАЗОМ в шинопроводе. Вставить светильник в шинопровод до упора.</p>	
<p><b>3</b></p> <p>Фиксатор в положении «Закрото»</p>  <p>Перевести фиксатор в положение «ЗАКРЫТО».</p>	<p><b>4</b></p> <p>Фиксатор в положении «Закрото»</p>  <p>Перевести поддерживающий фиксатор в положение "ЗАКРЫТО"</p>	<p><b>5</b></p> <p>Переключатель фаз</p>  <p>С помощью переключателя фаз выбрать требуемое положение (фаза 1, 2 или 3).</p>