


## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ПОДВЕСНОГО КОМПЛЕКТА

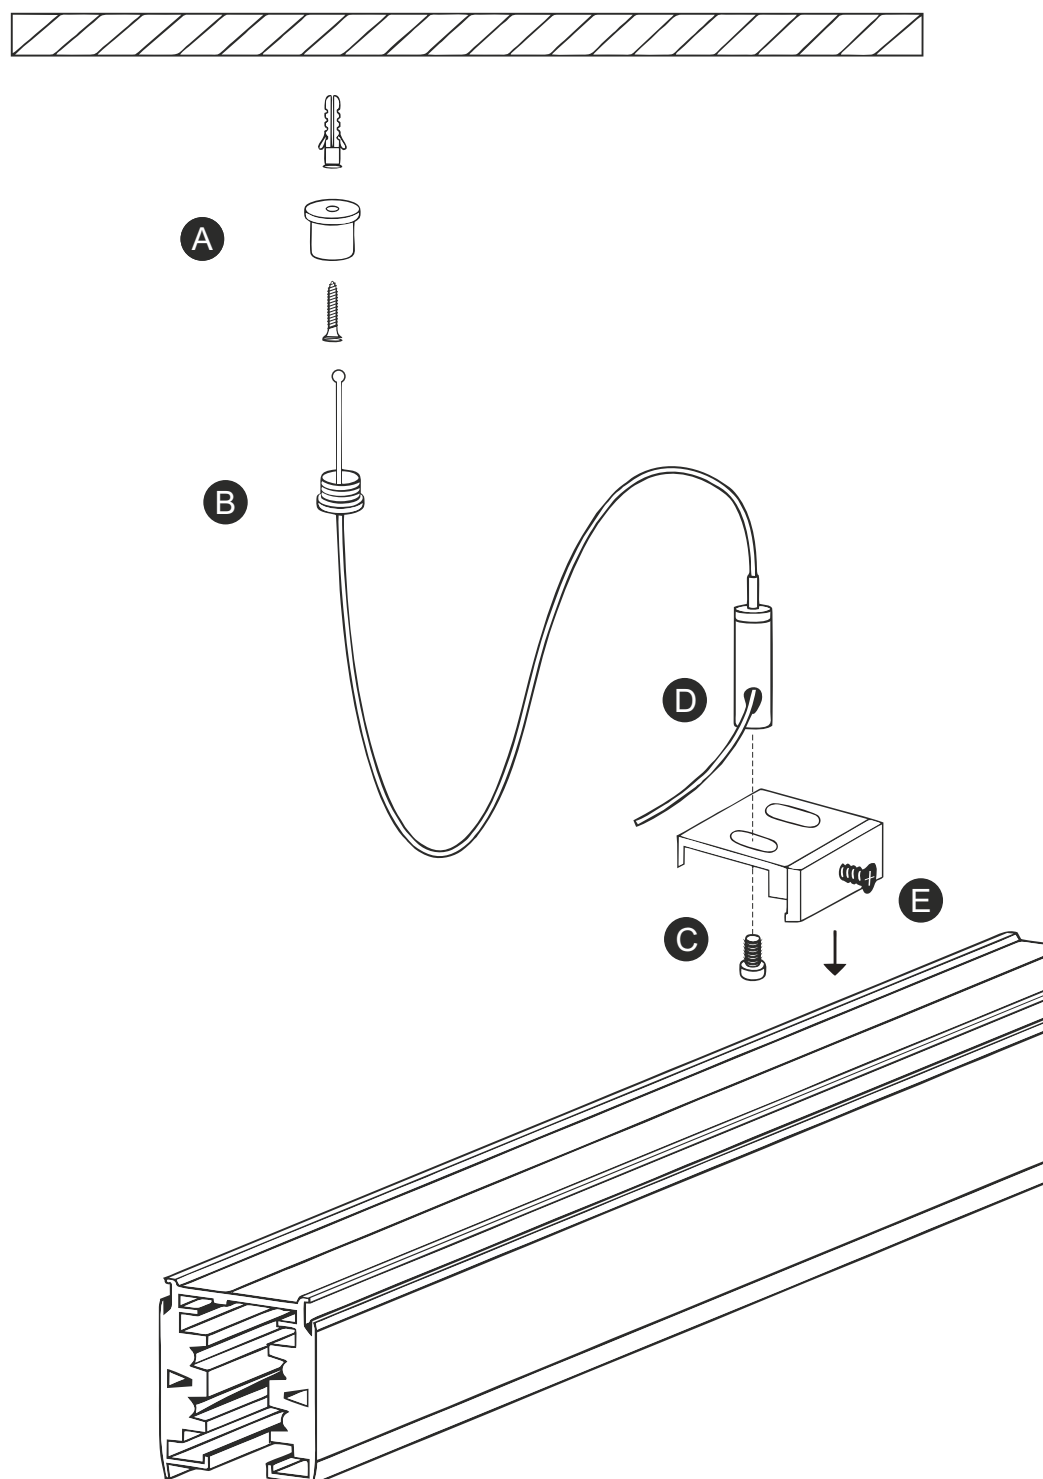


- Ⓐ Закрепите основание подвеса на опорной поверхности(потолке).
- Ⓑ Пропустите стальной трос сквозь муфту и закрутите ее в основании подвеса.
- Ⓒ Закрепите цанговый зажим на подвижном кронштейне при помощи винта.
- Ⓓ Вставьте стальной трос в цанговый зажим и зафиксируйте его на необходимую длину.
- Ⓔ Закрепите подвижный кронштейн на корпусе шинопровода при помощи винта.

### СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1 метр используйте 2 комплекта  
 2 метра используйте 3 комплекта  
 3 метра используйте 4 комплекта

**SUSPENSION KIT INSTALLATION MANUAL**

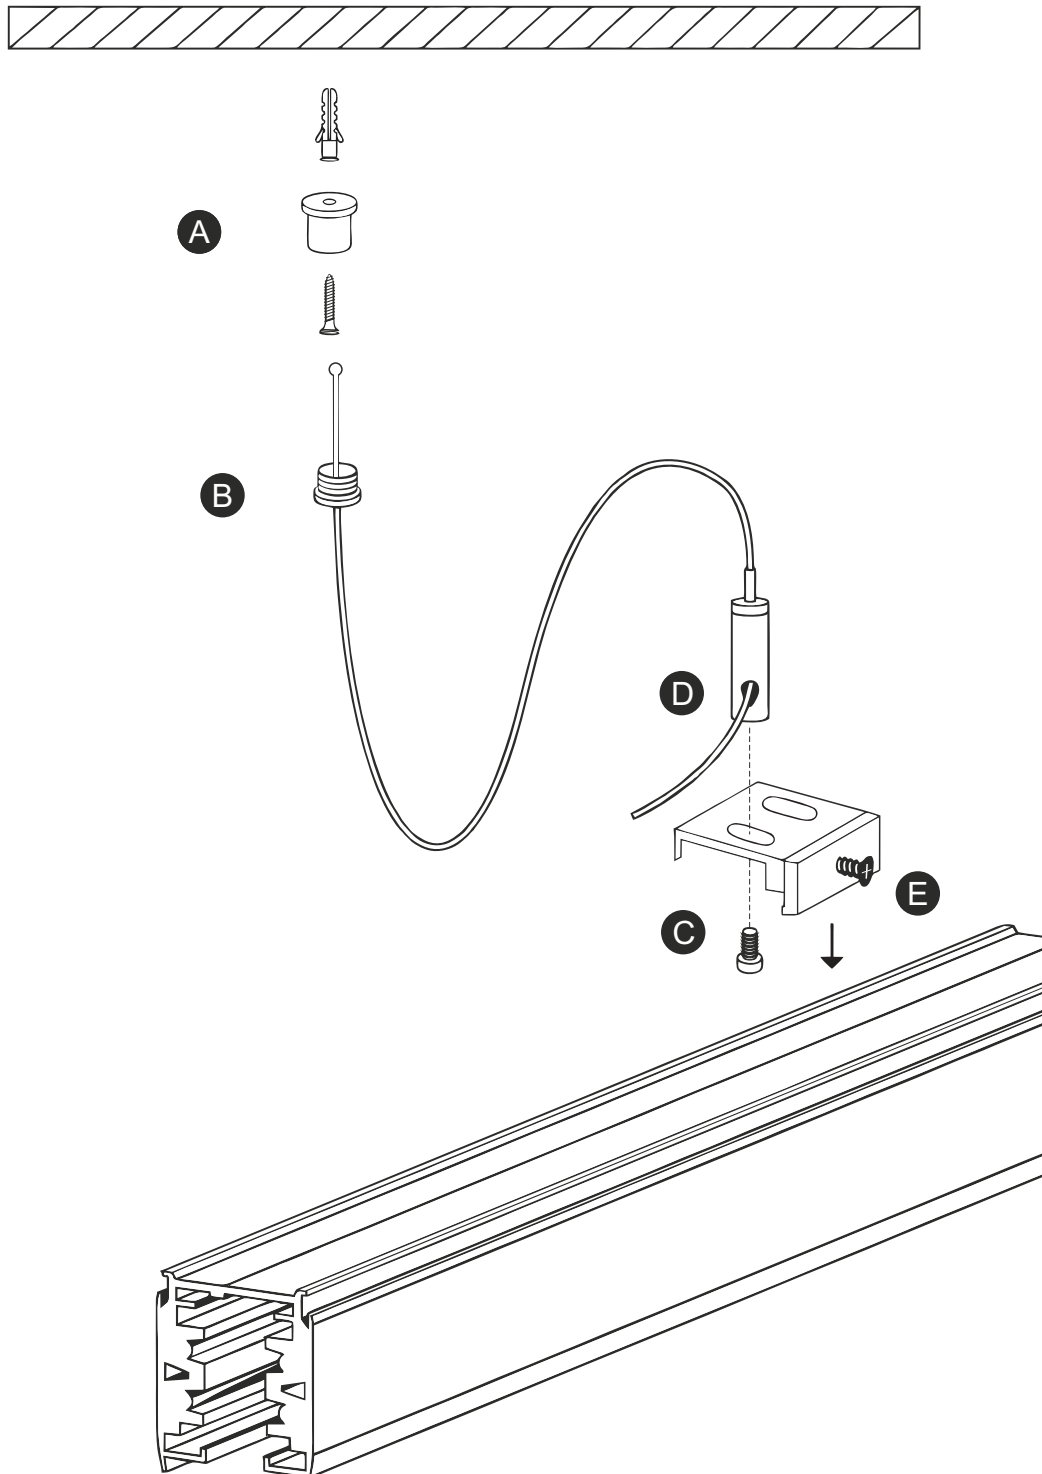

- A** Fix the female steel cord coupler on the ceiling.
- B** Insert the steel cord into male coupler and screw the coupler.
- C** Fix the cable gripper on the suspension clamp.
- D** Insert the steel cord into the cable gripper and secure steel cord.
- E** Use the screw to secure the suspension clamp to the track unit.

**USAGE WAY**

- 1 meter use 2 set
- 2 meter use 3 set
- 3 meter use 4 set