


ДПО 55 «SEVEN C MINI» инструкция по монтажу на подвесах

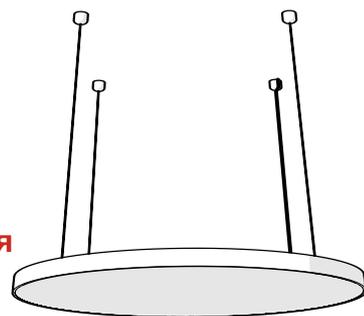

ВНИМАНИЕ!!!
Во время монтажа или демонтажа светильника прикасаться к светодиодным модулям категорически **ЗАПРЕЩЕНО!**



1

РАЗМЕТИТЬ ТОЧКИ НА ПОТОЛКЕ СОГЛАСНО РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ

2

4x

max. 20 kg

УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ПОДВЕСЫ НА ПОТОЛОК

3

два страховочных тросика не демонтировать

СНЯТЬ ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

4

4x

УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ФИКСАТОРЫ НА СВЕТИЛЬНИК

5

4x

ПРОДЕТЬ ТРОС В ТРОСОВЫЕ ФИКСАТОРЫ НА СВЕТИЛЬНИКЕ

6

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ ПОДВЕСА СВЕТИЛЬНИКА С ПОМОЩЬЮ УРОВНЯ

7

4x min. 40 mm

ОТРЕЗАТЬ ЛИШНИЕ ЧАСТИ ТРОСОВОГО ПОДВЕСА

8

ИСПОЛЬЗУЯ ОТВЕРТКУ (НОЖ) СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЕ В САЛЬНИКЕ И ПРОТЯНУТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ. ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ СОГЛАСНО ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА НЕЙ.

9

НАДЕТЬ ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ НА МОНТАЖНУЮ БАЗУ