


ДПО 55 «SEVEN C»

инструкция по монтажу на опорную поверхность

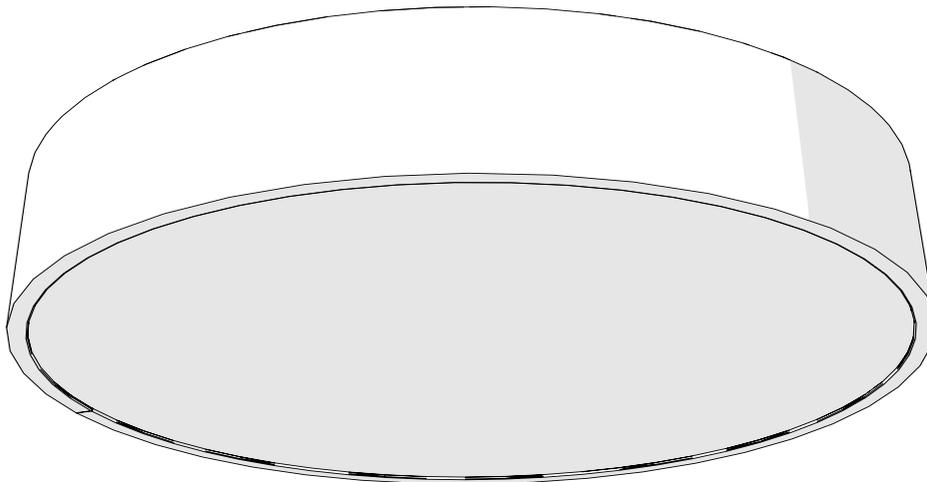

ВНИМАНИЕ!!!

Во время монтажа или демонтажа светильника прикасаться к светодиодным модулям категорически ЗАПРЕЩЕНО!

<p>1</p> <p>два страховочных троса не демонтировать</p> <p>СНЯТЬ ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ</p>	<p>2</p> <p>ИСПОЛЬЗУЯ ОТВЕРТКУ (НОЖ) СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЕ В САЛЬНИКЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ</p>	<p>3</p> <p>ПРОТЯНУТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В САЛЬНИКЕ</p>
<p>4</p> <p>ЗАФИКСИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК НА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА (дубеля, шайбы, саморезы)</p> <p>СНЯТЬ ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ</p>	<p>5</p> <p>3x MAX. 2.5mm</p> <p>голубой 8mm N желто-зеленый коричневый L</p> <p>ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ СОГЛАСНО ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ</p>	
<p>6</p> <p>НАДЕТЬ ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ НА МОНТАЖНУЮ БАЗУ</p>		


ДПО 55 «SEVEN C»

инструкция по монтажу на подвесах



ВНИМАНИЕ!!!

Во время монтажа или демонтажа светильника прикасаться к светодиодным модулям категорически ЗАПРЕЩЕНО!

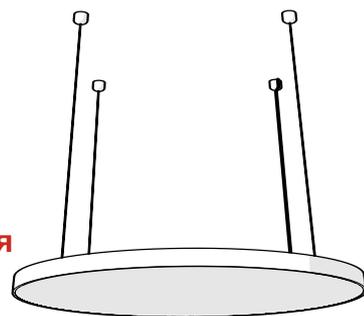

1

РАЗМЕТИТЬ ТОЧКИ НА ПОТОЛКЕ СОГЛАСНО РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ

2

4x

УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ПОДВЕСЫ НА ПОТОЛОК

3

два страховочных тросика не демонтировать

СНЯТЬ ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

4

4x

УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ФИКСАТОРЫ НА СВЕТИЛЬНИК

5

4x

ПРОДЕТЬ ТРОС В ТРОСОВЫЕ ФИКСАТОРЫ НА СВЕТИЛЬНИКЕ

6

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ ПОДВЕСА СВЕТИЛЬНИКА С ПОМОЩЬЮ УРОВНЯ

7

4x min. 40 mm

ОТРЕЗАТЬ ЛИШНИЕ ЧАСТИ ТРОСОВОГО ПОДВЕСА

8

ИСПОЛЬЗУЯ ОТВЕРТКУ (НОЖ) СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЕ В САЛЬНИКЕ И ПРОТЯНУТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ. ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ СОГЛАСНО ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА НЕЙ.

9

НАДЕТЬ ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ НА МОНТАЖНУЮ БАЗУ