


ДПО 55 «SEVEN C» ДПО 55 «SEVEN K»

инструкция по монтажу на опорную поверхность

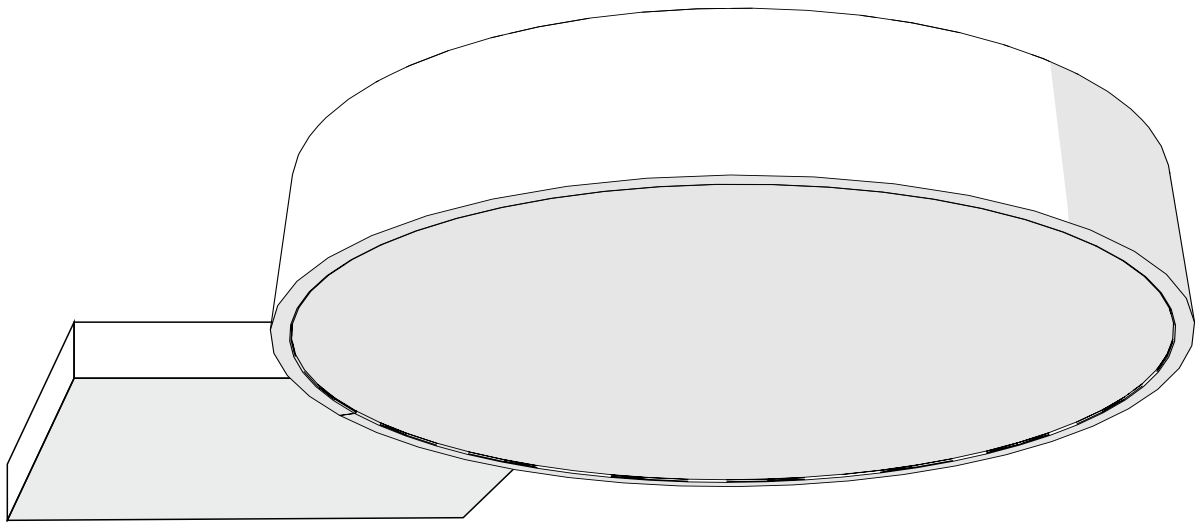


ВНИМАНИЕ!!!

Во время монтажа или демонтажа светильника прикасаться к светодиодным модулям категорически ЗАПРЕЩЕНО!

<p>1</p> <p>два страховочных троса не демонтировать</p> <p>СНЯТЬ ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ</p>	<p>2</p> <p>ИСПОЛЬЗУЯ ОТВЕРТКУ (НОЖ) СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЕ В САЛЬНИКЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ</p>	<p>3</p> <p>ПРОТЯНУТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В САЛЬНИКЕ</p>
<p>4</p> <p>ЗАФИКСИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК НА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКТА (дюбеля, шайбы, саморезы)</p> <p>НАДЕТЬ ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ НА МОНТАЖНУЮ БАЗУ</p>	<p>5</p> <p>3x MAX. 2.5mm</p> <p>голубой 8mm N желто-зеленый коричневый L</p> <p>ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ СОГЛАСНО ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ</p>	
<p>6</p> <p>НАДЕТЬ ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ НА МОНТАЖНУЮ БАЗУ</p>		

ДПО 55 «SEVEN C» ДПО 55 «SEVEN K»

инструкция по монтажу на подвесах

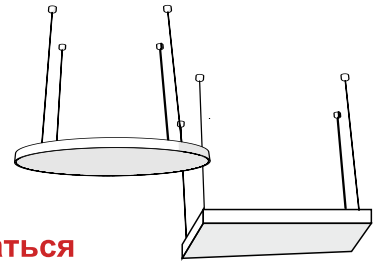

ВНИМАНИЕ!!!

Во время монтажа или демонтажа светильника прикасаться к светодиодным модулям категорически ЗАПРЕЩЕНО!

<p>1</p> <p>РАЗМЕТЬ Точки НА ПОТОЛКЕ СОГЛАСНО РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ</p>	<p>2</p> <p>4x</p> <p>max. 20 kg</p> <p>УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ПОДВЕСЫ НА ПОТОЛОК</p>	
<p>3</p> <p>два страховочных тросика не демонтировать</p> <p>СНЯТЬ ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ</p>	<p>4</p> <p>4x</p> <p>УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ФИКСАТОРЫ НА СВЕТИЛЬНИК</p>	
<p>5</p> <p>4x</p> <p>ПРОДЕТЬ ТРОС В ТРОСОВЫЕ ФИКСАТОРЫ НА СВЕТИЛЬНИКЕ</p>	<p>6</p> <p>ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ ПОДВЕСА СВЕТИЛЬНИКА С ПОМОЩЬЮ УРОВНЯ</p>	<p>7</p> <p>4x min. 40 mm</p> <p>ОТРЕЗАТЬ ЛИШНИЕ ЧАСТИ ТРОСОВОГО ПОДВЕСА</p>
<p>8</p> <p>ИСПОЛЬЗУЯ ОТВЕРТКУ (НОЖ) СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЕ В САЛЬНИКЕ И ПРОТЯНУТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ. ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ СОГЛАСНО ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА НЕЙ.</p>	<p>9</p> <p>НАДЕТЬ ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ НА МОНТАЖНУЮ БАЗУ</p>	