





Система светильников ДПО 12 «SUPER SLIM»  
**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**  
 для светильников с габаритной длиной 1979мм




**Внимание:** Подключение светильника должно производиться при обесточенной сети квалифицированным специалистом.

Структурная схема системы светильников:

1. Светильник ДПО 12 «SUPER SLIM»
  - 1.1 Монтажная база с транзитным кабелем
  - 1.2 Световая часть светильника
  - 1.3 Торцевая крышка
  - 1.4 Электрический разъем монтажной базы
  - 1.5 Электрический разъем светильника
  - 1.6 Страховочные тросики (2 шт.)
  - 1.7 Клеммная колодка
  - 1.8 Резиновый сальник
2. Соединение 6/2
  - 2.1 Крюк качельный
  - 2.2 Декор. крышка соединения 6/2
  - 2.3 Винт (2 шт.)
3. Соединение 6/3 (2.1, 2.2, 2.3)
4. Соединение 6/4 (2.1, 2.2, 2.3)
5. Соединение 6/5 (2.1, 2.2, 2.3)
6. Соединение 6/6 (2.1, 2.2, 2.3)

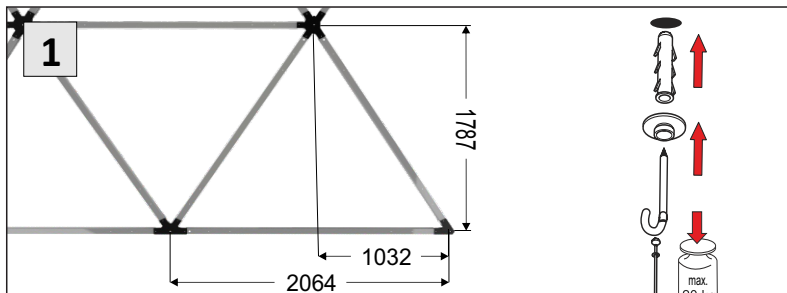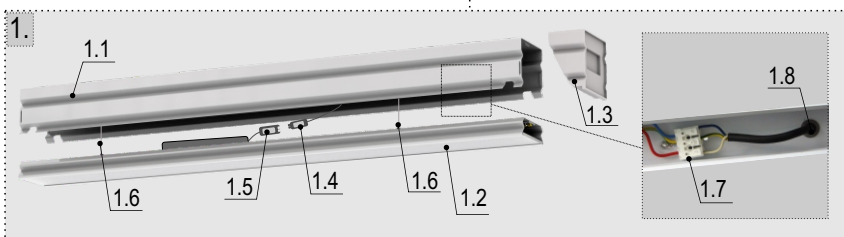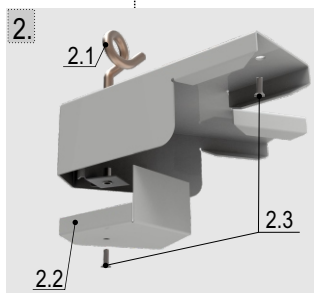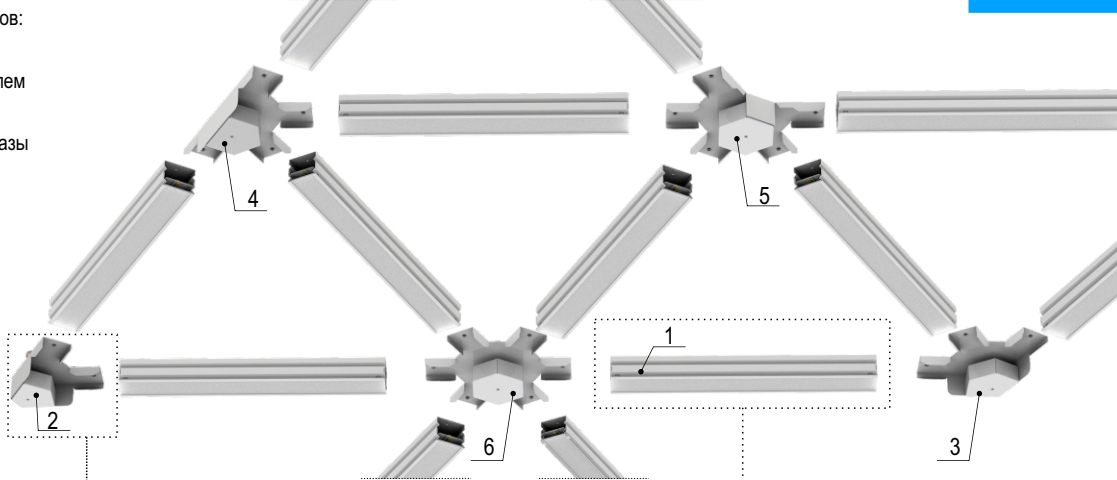

РАЗМЕТИТЬ НА ПОТОЛКЕ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ СВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕННОЙ СХЕМЫ. УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ПОДВЕСЫ НА ПОТОЛОК.



**2**

РАСПАКОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК. ОТСОЕДИНИТЬ МОНТАЖНУЮ БАЗУ (1.1) ОТ СВЕТОВОЙ ЧАСТИ СВЕТИЛЬНИКА (1.2)

**3**

рис. а    рис. б

ВЫВЕСТИ СОЕДИНИТЕЛИ (2-6) С ПОМОЩЬЮ КРЮКОВ КАЧЕЛЬНЫХ НА ТРОСОВЫЕ ПОДВЕСЫ. СОСТЫКОВАТЬ МОНТАЖНУЮ БАЗУ (1.1) С ТРЕБУЕМОМ СОЕДИНИТЕЛЕМ (2-6); (см. рис. а) - ЗАДВИНУТЬ, ИЛИ (см. рис. б) - ВЩЕЛКНУТЬ

**4**

ЗАФИКСИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ МОНТАЖНЫХ БАЗ В СОЕДИНИТЕЛЕ ВИНТАМИ (2.3)

**5**

голубой — 8mm — N  
 желто-зеленый — — PE  
 коричневый — — L

3xMAX - 2.5mm

ПОДВЕСТИ ПИТАЮЩИЕ ПРОВОДА К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ И ПОДКЛЮЧИТЬ СОГЛАСНО МАРКИРОВКЕ.

**6**

ЗАФИКСИРОВАТЬ ДЕКОРАТИВНУЮ КРЫШКУ (2.2) ВИНТОМ (2.3)

**7**

x2

ВЫВЕСТИ СВЕТОВУЮ ЧАСТЬ СВЕТИЛЬНИКА (1.2) НА МОНТАЖНУЮ БАЗУ (1.1) С ПОМОЩЬЮ СТРАХОВОЧНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРОСОВ (1.6)

**8**

СОЕДИНИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ «ПАПА-МАМА» МОНТАЖНОЙ БАЗЫ И СВЕТОВОЙ ЧАСТИ СВЕТИЛЬНИКА

**9**

ВЩЕЛКНУТЬ СВЕТОВУЮ ЧАСТЬ СВЕТИЛЬНИКА (1.2) В МОНТАЖНУЮ БАЗУ (1.1)