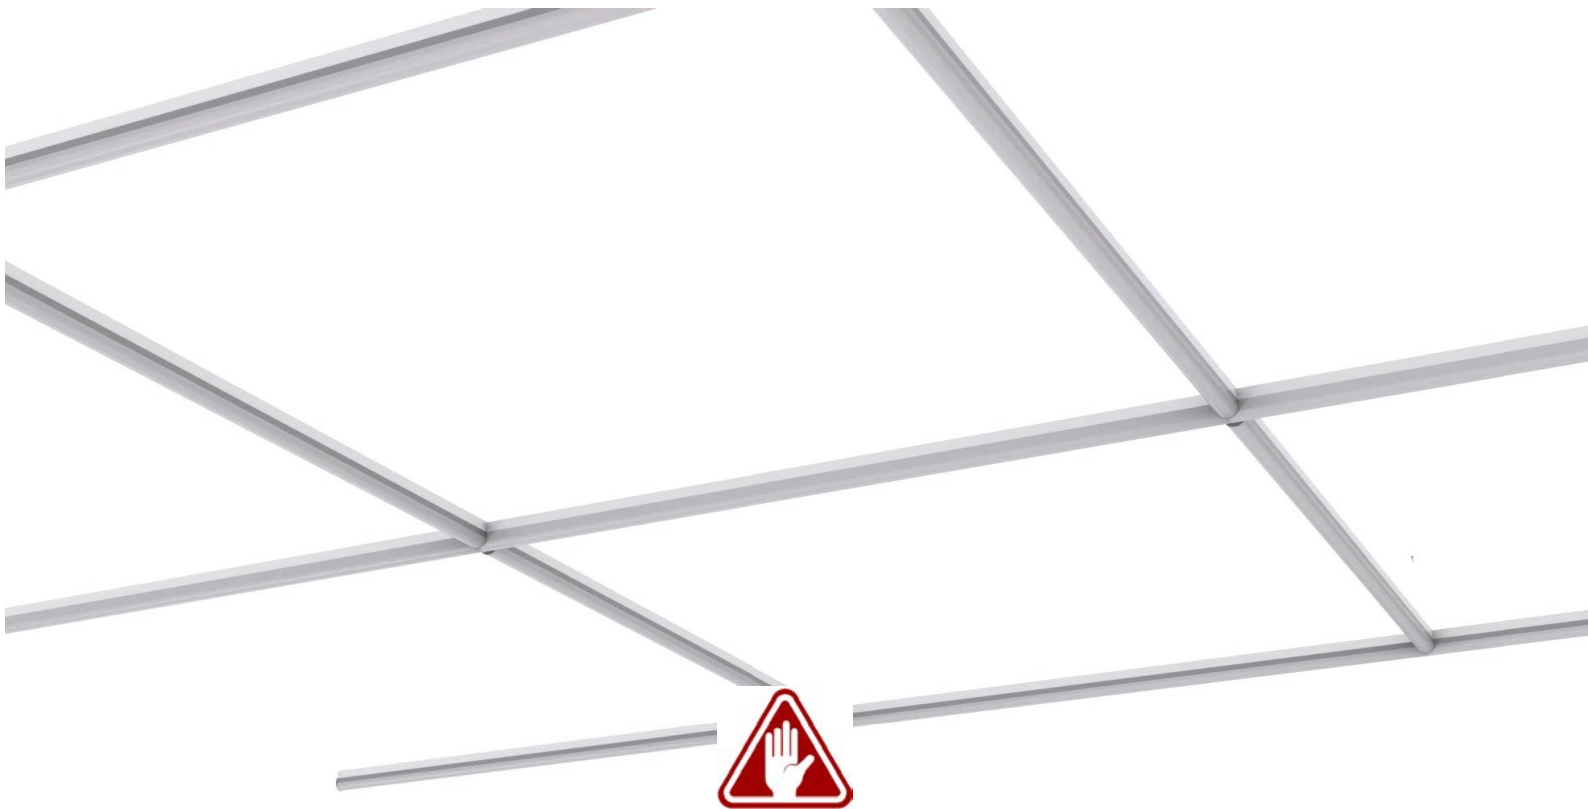


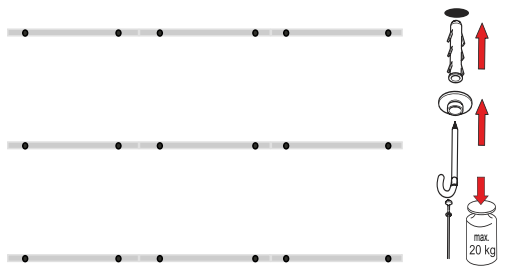
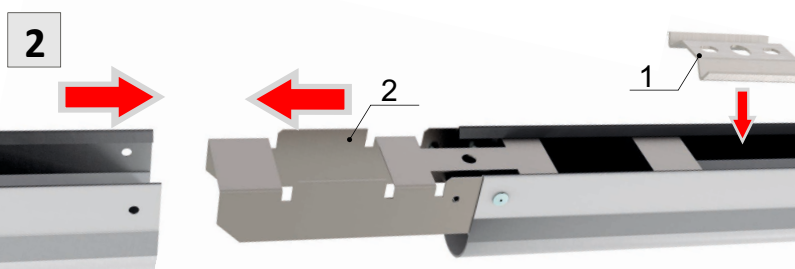
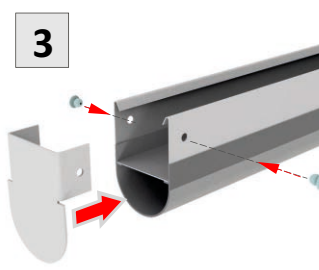
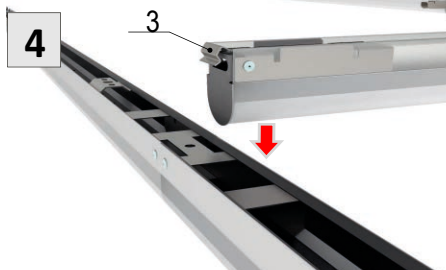
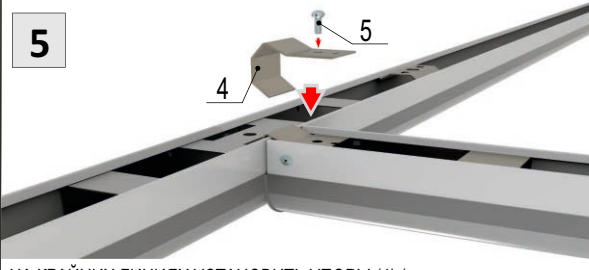
# ДПО 55 «SL»

инструкция по монтажу на подвесах  
(продольно-поперечные комплексы решетчатого типа)



## ВНИМАНИЕ!!!

**Подключение светильника должно производиться при обесточенной сети квалифицированным специалистом.**

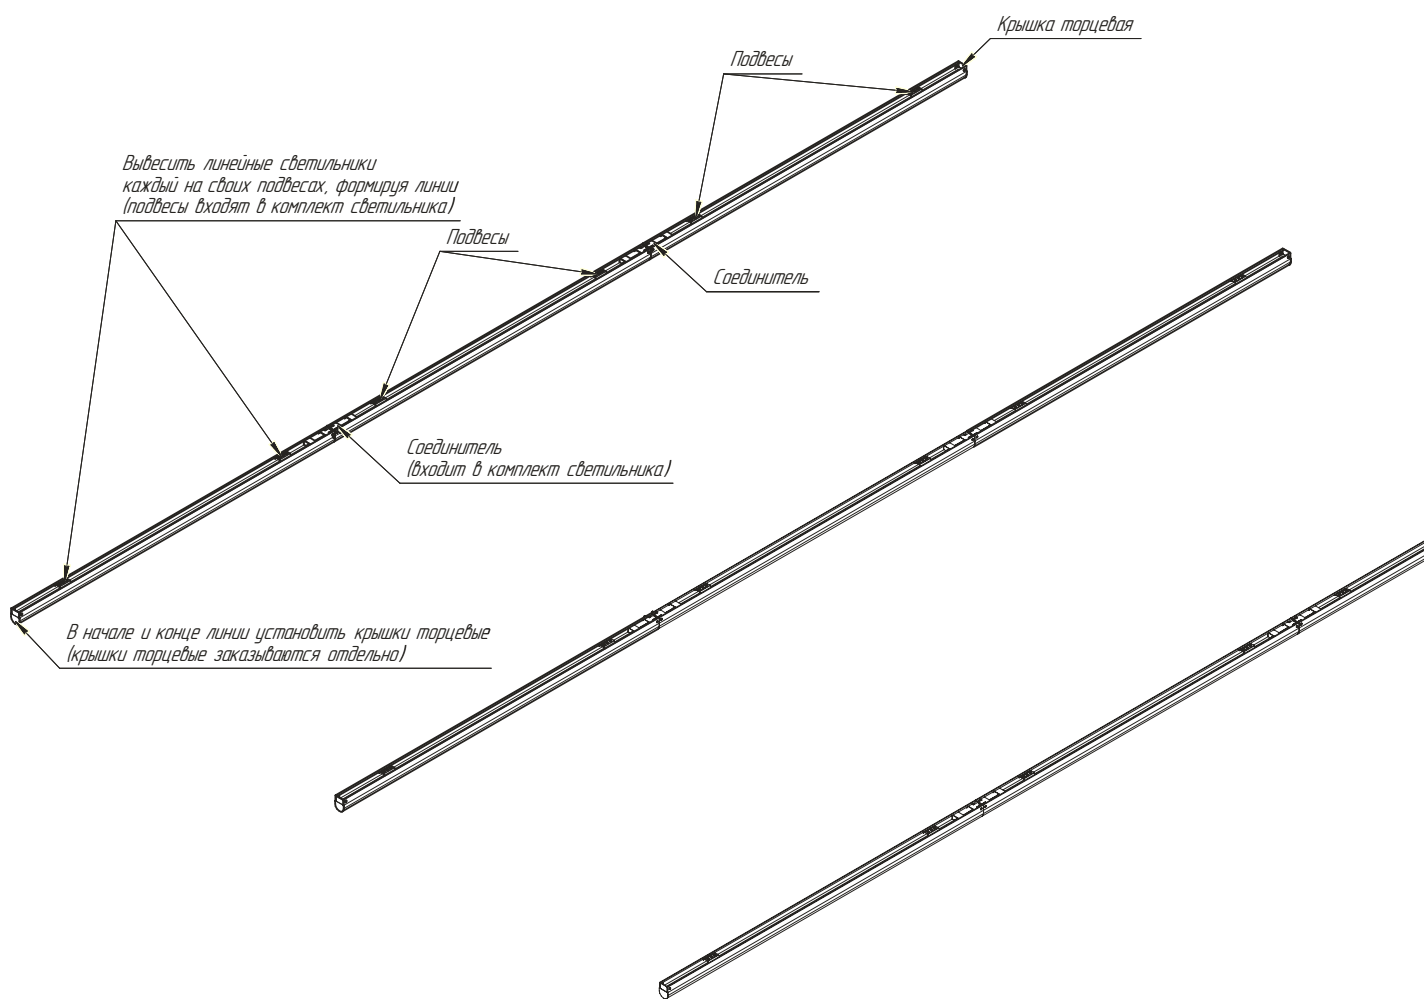
<p><b>1</b></p>  <p>РАЗМЕТИТЬ НА ПОТОЛКЕ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ (В ЛИНИЮ), УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ПОДВЕСЫ НА ПОТОЛОК.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>ВЫВЕСИТЬ КАЖДЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА ДВА ПОДВЕСА SL (1) (поставляются в комплекте), ФОРМИРУЯ ЛИНИИ (см. приложение А.1) С ПОМОЩЬЮ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫХ SL (2) (поставляются в комплекте).</p>	
<p><b>3</b></p>  <p>В НАЧАЛЕ И КОНЦЕ ЛИНИЙ УСТАНОВИТЬ ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ SL (заказываются отдельно)</p>	<p><b>4</b></p>  <p>УСТАНОВИТЬ ПОПЕРЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ПОМОЩЬЮ СОЕДИНИТЕЛЕЙ БОКОВЫХ SL (3) (в комплекте), см. приложение А.2</p>	<p><b>5</b></p>  <p>НА КРАЙНИХ ЛИНИЯХ УСТАНОВИТЬ УПОРЫ (4) (заказываются отдельно), ЗАФИКСИРОВАТЬ УПОР (4) К БОКОВОМУ СОЕДИНИТЕЛЮ SL (3) С ПОМОЩЬЮ ВИНТА (5)</p>



ПРИ МОНТАЖЕ СВЕТИЛЬНИКОВ В НЕПРЕРЫВНУЮ СВЕТОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАНЗИТНЫХ ПРОВОДОВ СОСЕДНИХ СВЕТИЛЬНИКОВ СОГЛАСНО ПОЛЯРНОСТИ УКАЗАННОЙ НА КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ.

## Приложение (А)

А.1



А.2

