


ДВО 12 «LITE C»

инструкция по монтажу на подвесах

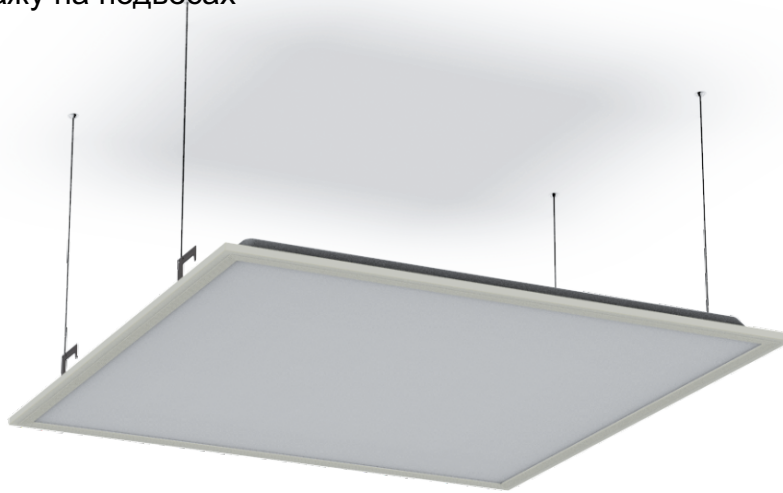

ВНИМАНИЕ!!!

Во время монтажа или демонтажа светильника прикасаться к светодиодным модулям категорически **ЗАПРЕЩЕНО!**

1

РАЗМЕТИТЬ ТОЧКИ НА ПОТОЛКЕ СОГЛАСНО РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ МОНТАЖНЫМИ КРОНШТЕЙНАМИ СВЕТИЛЬНИКА

2

УСТАНОВИТЬ ТРОСОВЫЕ ПОДВЕСЫ НА ПОТОЛОК

3

УСТАНОВИТЬ МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (4 ШТ) С ПОМОЩЬЮ САМОРЕЗОВ 2 ШТ НА КАЖДЫЙ КРОНШТЕЙН

4

ВЫВЕСИТЬ СВЕТИЛЬНИК НА ТРОСОВЫХ ПОДВЕСАХ. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ ПОДВЕСА СВЕТИЛЬНИКА С ПОМОЩЬЮ УРОВНЯ

5

ПОДВЕСТИ ПИТАЮЩИЕ ПРОВОДА И ПОДКЛЮЧИТЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ СОГЛАСНО ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА НЕЙ.

голубой — 8mm — N
желто-зеленый — PE
коричневый — L

3x MAX. 2.5mm