


ДВО 12 «LITE C»

инструкция по монтажу в
ячеистый потолок типа «Грильято»

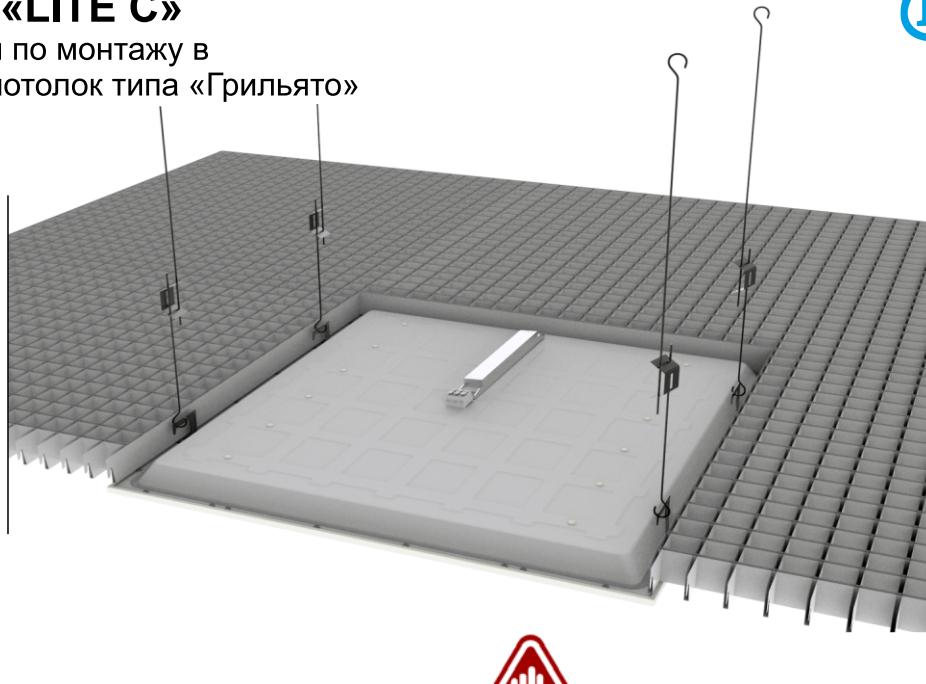

ВНИМАНИЕ!!!

Подключение светильника должно производиться при обесточенной сети
квалифицированным специалистом.

1 УСТАНОВИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВЕСА НА ЗАРАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ В ПОТОЛКЕ


2 УСТАНОВИТЬ МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ НА СВЕТИЛЬНИК (4 ШТ) С ПОМОЩЬЮ САМОРЕЗОВ 2 ШТ НА КАЖДЫЙ КРОНШТЕЙН

3 В ЯЧЕЙКУ ПОТОЛКА ГРИЛЛЯТО РАЗМЕРОМ 600 x 600 мм УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИК И ЗАКРЕПИТЬ В ОТВЕРСТИЯХ МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН СВЕТИЛЬНИКА СПИЦУ-КРЮЧОК

ВНЕШНЯЯ РАМКА СВЕТИЛЬНИКА ЛОЖИТСЯ НА ЛАМЕЛИ ПОТОЛКА

4 ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДЛИНУ ПОДВЕСА С ПОМОЩЬЮ СКОБЫ ПРУЖИННОЙ ТАК, ЧТОБЫ ПЛОСКОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА СОВПАДАЛА С ПЛОСКОСТЬЮ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА

4

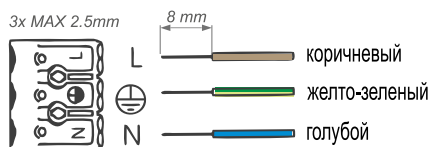

ЗАЧИСТИТЬ ПРОВОДА И ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ КОРПУСА, СОГЛАСНО УКАЗАННОЙ НА НЕЙ ПОЛЯРНОСТИ.