
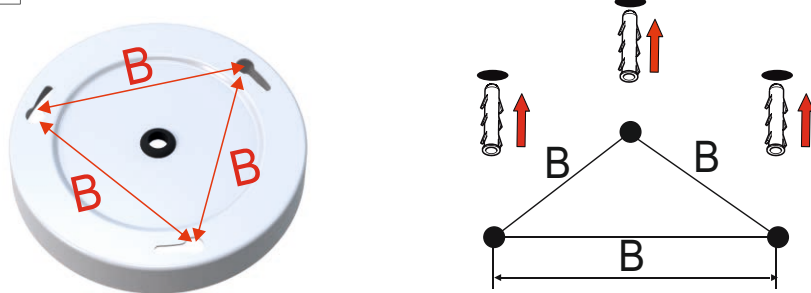
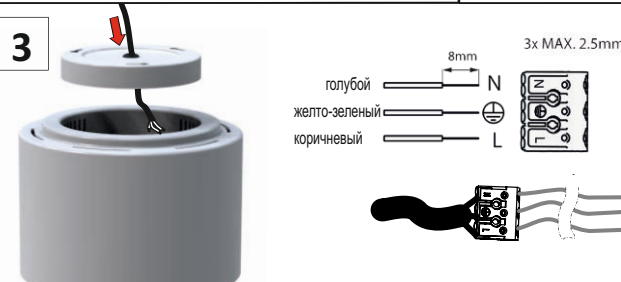
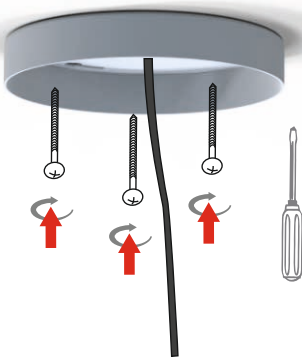
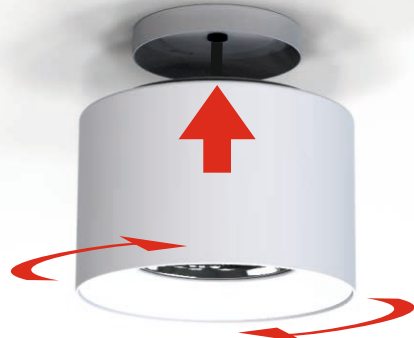


ДПО 12 «SP C» инструкция по монтажу



ВНИМАНИЕ!!!

Подключение светильника должно производиться при обесточенной сети квалифицированным специалистом.

<p>1</p>  <p>ПОВЕРНУТЬ ВЕРХНЮЮ КРЫШКУ СВЕТИЛЬНИКА, ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. ДОСТАТЬ КРЫШКУ ИЗ СВЕТИЛЬНИКА;</p>	<p>2</p>  <p>РАЗМЕТИТЬ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЙ СВЕТИЛЬНИКА НА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЯ;</p>
<p>3</p>  <p>ЗАВЕСТИ ПИТАЮЩИЙ КАБЕЛЬ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ В КРЫШКЕ И ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ, СОГЛАСНО МАРКИРОВКЕ</p>	<p>4</p>  <p>УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ СВЕТИЛЬНИКА НА ОПОРНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ;</p>
<p>5</p>  <p>УСТАНОВИТЬ КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА НА КРЫШКУ. ПОВЕРНУТЬ КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ.</p>	